

# Détecteur de mouvement Hive

Manuel  
d'utilisation  
User guide



HIVE

# Bienvenue chez Hive

Votre Détecteur de mouvement Hive détecte tout mouvement dans votre maison et vous envoie une alerte. Ce manuel vous explique tout ce que vous avez besoin de savoir.

Si vous n'avez jamais utilisé de produits Hive, veuillez consulter le manuel d'utilisation fourni avec votre Hive Box ou Hive Box Absolue pour configurer votre compte Hive.

## C'est parti !

### ① Ajouter votre détecteur

Vous pouvez le faire à l'aide de votre app Hive ou du tableau de bord en ligne.

#### Utilisation de l'app Hive :

- Ouvrez l'app Hive sur votre smartphone ou tablette. Il vous sera éventuellement demandé de vous connecter.
- Appuyez sur le bouton **Menu**, puis **Installer Appareils**, et suivez les instructions à l'écran.

#### En utilisant le tableau de bord en ligne :

- Connectez-vous à votre compte Hive à l'adresse **hivehome.com**
- Sous **Paramètres**, sélectionnez **Installer Appareils**, puis suivez les instructions à l'écran.

À l'instruction, tirez sur la languette de la boîte du détecteur pour démarrer le processus de couplage.

Le voyant LED à l'avant commence à clignoter en orange tandis qu'il recherche votre box.

Lorsque votre détecteur s'affiche à l'écran, vous pouvez le nommer. Appuyez ensuite sur **Enregistrer** pour terminer l'installation.

## ② Choisir un emplacement

Trouvez un endroit offrant un bon champ de vision de la zone que vous souhaitez surveiller. Assurez-vous que votre détecteur se trouve suffisamment près de votre Hive Box, Hive Box Absolue ou du répéteur de signal pour rester connecté.

- Visez un emplacement à environ 2 ou 3 m du sol dans la mesure où toute hauteur supérieure couperait certaines parties inférieures du champ de vision.
- En alternative, vous pouvez positionner le détecteur sur le côté d'une table ou d'une étagère, ce qui dispense d'utiliser la bande adhésive.
- Votre détecteur peut détecter un mouvement jusqu'à une distance de 5 m et dispose d'un champ de vision de 94° en position verticale.

### Voici ce qui pourrait déclencher une fausse alerte de mouvement :

- Lumière du soleil directe sur votre détecteur.
- Une fenêtre dans le champ de vision (mouvement en dehors d'une fenêtre).
- Une source de chaleur dans le champ de vision (par exemple les sources de chaleur, passage de courants d'air à travers une fenêtre ou bouche de climatisation).
- Du courrier abondant déposé à travers une boîte aux lettres se trouvant dans le champ de vision.

**Souvenez-vous :** Les animaux de compagnie peuvent déclencher votre détecteur de mouvement. Pour empêcher cela, essayez de placer le détecteur à un endroit où les animaux ne peuvent être vus.



### 3 Fixez-le (facultatif)

Si vous souhaitez vérifier le signal de votre détecteur avant de le mettre en place, vous pouvez le faire depuis l'app Hive ou le tableau de bord en ligne sous **Gérer Appareils**.

Lors de la fixation du détecteur, assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace pour ouvrir le boîtier pour le futur remplacement des piles.

#### Utilisation des bandes adhésives :

- Retirez la pellicule de papier et collez soit l'arrière soit les côtés inclinés du détecteur en fonction de l'endroit où vous l'installez.
- Nettoyez la zone sur le cadre de la porte ou de la fenêtre où les bandes adhésives seront collées, puis laissez sécher.
- Retirez la pellicule de la bande adhésive afin de pouvoir fermement mettre en place le détecteur sur la surface.

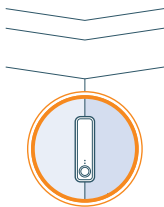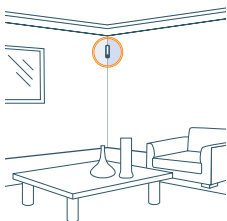

**Attention :** Le retrait des bandes adhésives fournies sur du papier peint ou de la peinture est susceptible de laisser des marques sur le mur.

### Utilisation

Votre Détecteur de mouvement Hive est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.

### Pile

Quand la pile de votre Détecteur de mouvement Hive doit être remplacée, nous vous recommandons de la remplacer par une pile au lithium CR123A. **ATTENTION** : Tenez la pile hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin. Les piles peuvent exploser ou fuir lorsqu'elles sont chauffées, démontées, court-circuitées, rechargées, exposées au feu ou à haute température ou installées de manière incorrecte. Conserver dans l'emballage d'origine jusqu'au moment de l'utilisation. Ne transportez pas de piles dans vos poches ou votre sac.

### Entretien

Retirez la pile de votre Détecteur de mouvement Hive avant de le nettoyer et tenez-le en permanence à l'écart de l'eau et d'autres liquides.

Commencez par télécharger  
l'app Hive :





## Besoin d'aide ?

Vous pouvez consulter nos vidéos d'explication, ainsi que nos trucs et astuces à l'adresse [hivehome.com/support](https://hivehome.com/support)

Si, pour une raison quelconque, vous aviez besoin de retourner votre Détecteur de mouvement Hive, veuillez renvoyer votre boîte et ses contenus au détaillant. Tout retour est soumis à la politique de remboursement du détaillant, veuillez donc vous y reporter également.

# Welcome to Hive

Your Hive Motion Sensor detects motion in your home, and sends you an alert. This guide tells you everything you need to know.

If you're new to Hive products, please see the user guide provided with your Hive Box or Hive Box Absolute to set up your Hive account.

## Getting started:

### ① Add your sensor

You can do this using your Hive app or the online dashboard.


#### Using the Hive app:

- Open the Hive app on your smartphone or tablet. You may be asked to log-in.
- Tap the **Menu** button and then **Install devices**, then follow the on-screen instructions.

#### Using the online dashboard:

- Log in to your Hive account at **hivehome.com**
- Under **Settings** select **Install devices**, then follow the on-screen instructions.





When prompted, pull the tab from the sensor case to start the pairing process.

The LED light on the front will begin to flash amber while it searches to find your box.

Once your sensor appears on the screen, you can name it and press **Save** to complete setup.

## ② Choose a location

Find a place that has a good view of the area you want to monitor, as long as it's near enough to your Hive Box, Hive Box Absolute or signal booster to stay connected.

- Aim for around 2-3m from the floor as any higher may leave blind spots below.
- Alternatively, you can rest the sensor on its side on a table or shelf, then you may not need to fix it to the surface.
- Your sensor can detect motion up to 5m away and has a 94° field of view when vertical.

### The following might trigger a false motion alert:

- Direct sunlight hitting your sensor.
- Having a window in view (movement outside a window).
- Having a heat source in view (such as a hot air blower, a draughty window or an air conditioning outlet).

**Remember:** Pets can trigger your motion sensor. If you don't want this to happen try placing the sensor where pets won't be seen.



### 3 Fix it in place (optional)

If you'd like to check the signal before fixing your sensor in place, you can do this in the app or online dashboard under **Manage devices**.

When fixing the sensor in place, ensure there is enough space above to slide open the case for future battery replacement.

#### Using the adhesive strips:

- Peel strips from the backing paper and stick to either the back or the angled sides of the sensor depending on where you're attaching it.
- Wipe the area on the surface where the adhesive strips will be attached and make sure it's dry.
- Remove the backing from the adhesive strips so that you can firmly place the sensor on the surface.

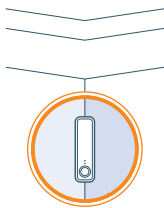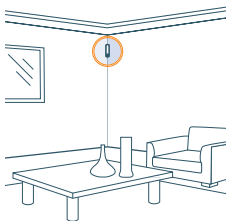

**Remember:** Removing the provided adhesive strips from wallpaper or paint can leave marks on the wall.

### Usage

Your Hive Motion Sensor is designed for indoor use only.

### Battery

When your Hive Motion Sensor battery needs replacing we recommend replacing with 1 new **DURACELL** CR123A lithium battery. **Caution:** Keep battery away from children. If swallowed, consult a physician at once. Battery can explode or leak if heated, disassembled, shorted, recharged, exposed to fire or high temperature or inserted incorrectly. Keep in original package until ready to use. Do not carry batteries loose in your pockets or purse.

### Maintenance

Remove the battery from your Hive Motion Sensor before cleaning and keep it away from water and other liquids at all times.

## Download the Hive app:



## Can we help?

You can view our handy how-to-use videos along with hints and tips at [hivehome.com/support](https://hivehome.com/support)

If for any reason you need to return your Hive Motion Sensor, simply return your box and its contents to the retailer. Any return is subject to the retailer's refund policy so please don't forget to check the retailer's refund policy too.

Centrica Hive Limited déclare que les types d'équipement de radio MOT003 sont conformes à la Directive 2014/53/UE. Texte intégral de la Déclaration à l'adresse : [hivehome.com/compliance](http://hivehome.com/compliance)

Puissance rayonnée max : < 10 dBm.  
Fréquence : 2405-2480 MHz

Centrica Hive Limited declares that the radio equipment type MOT003 complies with Directive 2014/53/EU. Full declaration text available at : [hivehome.com/compliance](http://hivehome.com/compliance)

Max. radiated power : < 10 dBm.  
Frequency : 2405-2480 MHz



Pour éviter des problèmes environnementaux et de santé dus à des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, les appareils signalés par le symbole d'une poubelle barrée ne doivent pas être jetés avec les déchets de votre domicile.

Lorsque lesdits appareils ne peuvent pas être réutilisés, ils doivent être recyclés. Votre mairie sera en mesure de vous renseigner sur le centre de recyclage le plus proche autorisé à recevoir ce type de déchets. Veuillez recycler de façon responsable.



© 2018 Centrica Hive Limited (nom commercial: Hive).  
Immatriculée en Angleterre et au Pays de Galles  
(No. 5782908). Adresse: Millstream, Maidenhead Road,  
Windsor, Berkshire SL4 5GD, Royaume-Uni.  
Tous droits réservés.

UG70027030318V1