

# Détecteur d'ouverture Hive

Manuel d'utilisation  
User guide



HIVE

# Bienvenue chez Hive

Votre Détecteur d'ouverture Hive vous avertira si une porte ou une fenêtre est ouverte lorsque vous êtes absent. Ce manuel vous explique tout ce que vous avez besoin de savoir.

Si vous n'avez jamais utilisé de produits Hive, veuillez consulter le manuel d'utilisation fourni avec votre Hive Box ou Hive Box Absolue pour configurer votre compte Hive.

## C'est parti !

### ① Ajouter votre détecteur

Vous pouvez le faire à l'aide de votre app Hive ou le tableau de bord en ligne.

#### Utilisation de l'app Hive :

- Ouvrez l'app Hive sur votre smartphone ou tablette. Il vous sera éventuellement demandé de vous connecter.
- Appuyez sur le bouton **Menu**, puis **Installer Appareils**, et suivez les instructions à l'écran.

#### En utilisant le tableau de bord en ligne :

- Connectez-vous à votre compte Hive à l'adresse **hivehome.com**
- Sous **Paramètres**, sélectionnez **Installer Appareils**, puis suivez les instructions à l'écran.

À l'instruction, tirez sur la languette de la boîte du détecteur pour démarrer le processus d'appairage.

Le voyant LED à l'avant commence à clignoter en orange tandis qu'il recherche votre box.

Lorsque votre détecteur s'affiche à l'écran, vous pouvez le nommer. Appuyez ensuite sur **Enregistrer** pour terminer l'installation.




## ② Choisissez un emplacement

Vous pouvez placer votre Détecteur d'ouverture Hive sur une porte, une fenêtre ou un placard. Quel que soit votre choix, assurez-vous que votre détecteur se trouve suffisamment près de votre Hive Box, Hive Box Absolue ou du répéteur de signal pour rester connecté.


## ③ Fixez-le

Vérifiez le signal de votre détecteur avant de le mettre en place, depuis l'app Hive ou le tableau de bord en ligne sous **Gérer Appareils**.

Une partie du détecteur se destine à la porte, l'autre au cadre. Orientez les deux pièces de façon à ce que les bandes marquées soient alignées.




Les pièces du détecteur doivent, idéalement, ne pas être éloignées de plus de 10 mm lorsque la porte, le placard ou la fenêtre est fermée, pour un bon fonctionnement en cas d'ouverture.



Lors de la fixation du détecteur, assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace pour ouvrir le boîtier pour le futur remplacement des piles.



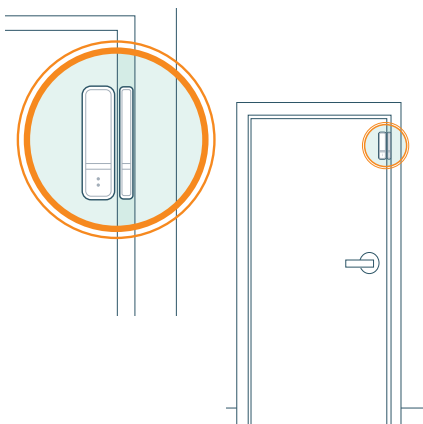

#### Utilisation des bandes adhésives :

- Retirez la pellicule de papier et collez-le à la partie la plus petite du Détecteur d'ouverture Hive.
- Collez une autre bande a la partie la plus grande du détecteur.
- Nettoyez la zone sur le cadre de la porte ou de la fenêtre où les bandes adhésives seront collées, puis laissez sécher.
- Retirez la pellicule de la bande adhésive afin de pouvoir fermement mettre en place le détecteur sur le cadre de la porte ou de la fenêtre.

**Attention :** Le retrait des bandes adhésives fournies peut laisser des marques.

### Utilisation

Votre Détecteur d'ouverture Hive est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.

### Batterie

Quand la pile de votre Détecteur d'ouverture Hive doit être remplacée, nous vous recommandons de la remplacer par une pile au lithium CR123A. **ATTENTION** : Gardez la pile hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin. Les piles peuvent exploser ou fuir lorsqu'elles sont chauffées, démontées, court-circuitées, rechargées, exposées au feu ou à haute température ou installées de manière incorrecte. Conserver dans l'emballage d'origine jusqu'au moment de l'utilisation. Ne transportez pas de piles dans vos poches ou votre sac.

### Entretien

Retirez la pile de votre Détecteur d'ouverture Hive avant de le nettoyer et tenez-le en permanence à distance de l'eau et d'autres liquides.

Commencez par télécharger  
l'app Hive :





## Besoin d'aide ?

Vous pouvez consulter nos vidéos d'explication, ainsi que nos trucs et astuces à l'adresse [hivehome.com/support](https://hivehome.com/support)

Si, pour une raison quelconque, vous devez retourner votre Détecteur d'ouverture Hive, veuillez renvoyer votre boîte et ses contenus au détaillant. Tout retour est soumis à la politique de remboursement du détaillant, veuillez donc vous y reporter également.

# Welcome to Hive

Your Hive Window or Door Sensor will alert you if a door or window is open when you're out. This guide tells you everything you need to know.

If you're new to Hive products, please see the user guide provided with your Hive Box or Hive Box Absolve to set up your Hive account.

## Getting started:

### 1 Add your sensor

You can do this using your Hive app or the online dashboard.


#### Using the Hive app:

- Open the Hive app on your smartphone or tablet. You may be asked to log-in.
- Tap the **Menu** button and then **Install devices**, then follow the on-screen instructions.

#### Using the online dashboard:

- Log in to your Hive account at **hivehome.com**
- Under **Settings** select **Install devices**, then follow the on-screen instructions.





When prompted, pull the tab from the sensor case to start the pairing process.

The LED light on the front will begin to flash amber while it searches to find your box.

Once your sensor appears on the screen, you can name it and press **Save** to complete setup.

## ② Choose a location

You can place your Hive Window or Door Sensor on a door, window or cupboard. Whichever you choose, make sure it's near enough to your Hive Box, Hive Box Absolute or signal booster to stay connected.


## ③ Fix it in place

Check your sensor's signal before fixing it in place. You can do this in the Hive app or online dashboard under **Manage devices**.

One part of the sensor goes on the door and the other part goes on the frame. Arrange both parts so that the marked strips are aligned.

The sensor parts should ideally be no more than 10mm apart when the door, cupboard or window is closed so that they trigger when opened.

When fixing the sensor in place, ensure there is enough space to slide open the case for future battery replacement.

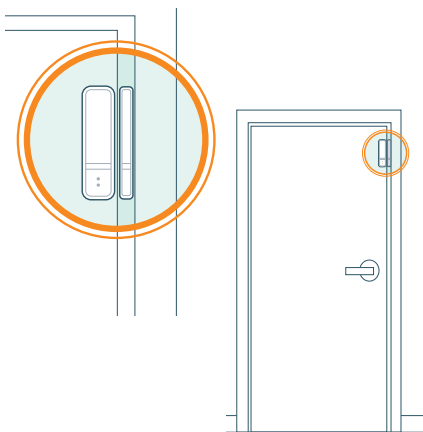

### Using the adhesive strips:

- Peel one strip from the backing paper and stick to the smaller part of the Hive Window or Door Sensor.
- Stick another strip to the bigger part of the sensor.
- Wipe the area on the door or window frame where the adhesive strips will be attached and allow to dry.
- Remove the backing from the adhesive strips so that you can firmly place the sensor on the door or window frame.

**Remember:** Removing the provided adhesive strips from paint can leave marks on the surface.

### Usage

Your Hive Window or Door Sensor is designed for indoor use only.

### Battery

When your Hive Window or Door Sensor battery needs replacing we recommend replacing with 1 new **DURACELL** CR123A lithium battery. **Caution:** Keep battery away from children. If swallowed, consult a physician at once. Battery can explode or leak if heated, disassembled, shorted, recharged, exposed to fire or high temperature or inserted incorrectly. Keep in original package until ready to use. Do not carry batteries loose in your pockets or purse.

### Maintenance

Remove the battery from your Hive Window or Door Sensor before cleaning and keep it away from water and other liquids at all times.

## Download the Hive app:



## Can we help?

You can view our handy how-to-use videos along with hints and tips at [hivehome.com/support](https://hivehome.com/support)

If for any reason you need to return your Hive Window or Door Sensor, simply return your box and its contents to the retailer. Any return is subject to the retailer's refund policy so please don't forget to check the retailer's refund policy too.

Centrica Hive Limited déclare que les types d'équipement de radio DWS003 sont conformes à la Directive 2014/53/UE. Texte intégral de la Déclaration à l'adresse : [hivehome.com/compliance](http://hivehome.com/compliance)  
Puissance rayonnée max : < 10 dBm.  
Fréquence : 2405-2480 MHz



Centrica Hive Limited declares that the radio equipment type DWS003 complies with Directive 2014/53/EU. Full declaration text available at : [hivehome.com/compliance](http://hivehome.com/compliance)  
Max. radiated power : < 10 dBm.  
Frequency : 2405-2480 MHz

Pour éviter des problèmes environnementaux et de santé dus à des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, les appareils signalés par le symbole d'une poubelle barrée ne doivent pas être jetés avec les déchets de votre domicile.

Lorsque lesdits appareils ne peuvent pas être réutilisés, ils doivent être recyclés. Votre mairie sera en mesure de vous renseigner sur le centre de recyclage le plus proche autorisé à recevoir ce type de déchets. Veuillez recycler de façon responsable.



© 2018 Centrica Hive Limited (nom commercial: Hive).  
Immatriculée en Angleterre et au Pays de Galles (No. 5782908). Adresse: Millstream, Maidenhead Road, Windsor, Berkshire SL4 5GD, Royaume-Uni. Tous droits réservés.

UG70027100318V1